


## 取扱説明書

一般家庭用 ストレートアイロン イオニティ

品番 EH-HS70・HS80

共通取扱説明書

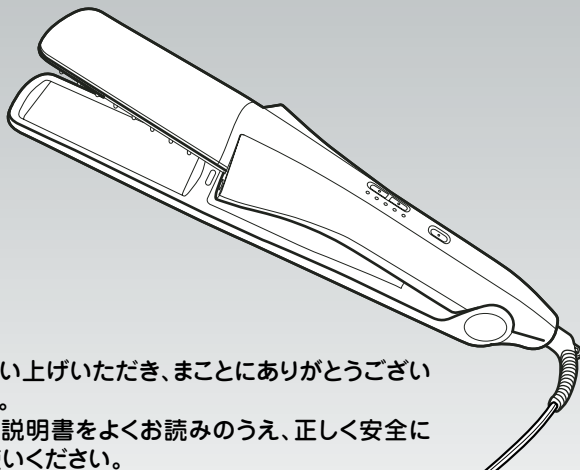

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この取扱説明書は、EH-HS70・HS80共通です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




**警告**

- 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと火災や発火・やけどの原因となります。



電源プラグを抜く

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
守らないと感電の原因となります。



電源プラグを抜く

- 定格10A以上のコンセントを単独で使用する。  
単独で使わないと火災や感電の原因となります。



必ず守る

- 必ず交流100Vで使用する。  
(日本国内専用)  
守らないと火災や感電・やけどの原因となります。



必ず守る



**警告**

- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。  
守らないと火災や感電・やけどの原因となります。



必ず守る



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。  
守らないと火災や感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。




必ず守る



- 電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。
- コンセントへの差し込みがゆるいときは、使用しない。  
火災や感電・ショート・やけどの原因となります。




禁止



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。  
感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

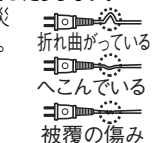

- 電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしない。  
感電・ショート・火災の原因となります。



禁止



- 通電したままや使用後、アイロン板が熱い状態で放置しない。  
火災・やけど、周囲のものを变色・変形させる原因となります。



禁止



- 絶対に改造・分解・修理しない。  
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



分解禁止

- マイナスイオン吹出口や、プラチナマイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。  
火災や感電・やけど・故障の原因となります。



禁止



# 警告

- 水につけない。  
感電やショート・火災の原因となります。



水場使用禁止



- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
- ぬれた手で使用しない。  
感電やショートの原因となります。




ぬれ手禁止



- 浴室内や湿気の多い所で使用・保管しない。
- 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。  
絶縁劣化により感電や火災の原因となります。



水場使用禁止



- 乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。
- 子供だけで使わせない。  
感電やけが・やけどの原因となります。




禁止



- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。  
電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因となります。




禁止



- 電源コードを束ねたままで使用しない。  
電源コードの熱が放出されず、火災の原因となります。



禁止

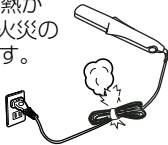

- 使用中、温度レベル表示ランプが不意に消えたときや、5つ全て同時に点滅した場合は必ず電源プラグをコンセントから抜き使用しない。  
感電や火災・やけどの原因となります。



禁止



- 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など)の近くで使用しない。  
爆発や火災の原因となります。



禁止



- ねじれた電源コードをそのまま、収納しない。  
電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因となります。




禁止



- 本体やグリップが異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しない。  
火災・やけどの原因となります。



禁止



- 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。  
感電や発火の原因となります。



禁止



- 可燃性の整髪料などを同時に使用しない。  
火災や髪焦げ・やけどの原因となります。



禁止


- 使用中、本体に直接ヘアースプレーなどをかけない。  
火災や感電・やけどの原因となります。



禁止




# 注意

- ご使用時、部に指がふれないように本体を持つ。  
守らないと指をけがする原因となります。



必ず守る



- 人の毛髪の手入れにのみ使用する。  
守らないとやけどの原因となります。




必ず守る



#

## 各部のなまえ

本体 ■ 部分は高温になります。  
触れるとやけどをしますので使用時にご注意ください。

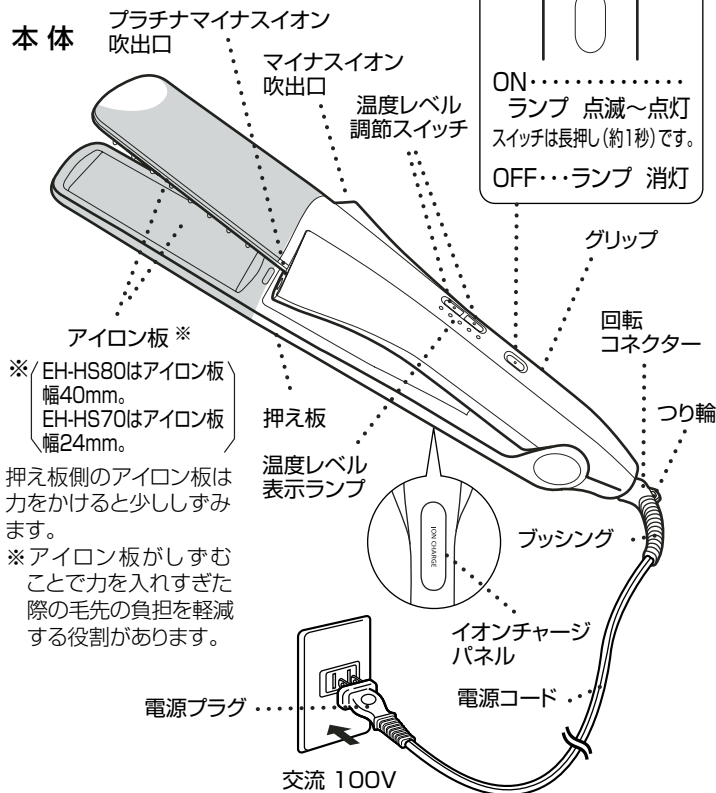

自動電源OFF機能付...約60分で電源が自動的に切れます。

## アイロン板の温めかた

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

● 定格10A以上のコンセントを単独で使用してください。

消費電力は温度制御の為、EH-HS70は約0.5W~最大約280W、  
EH-HS80は約0.5W~最大約310Wに変動します。



## 2 電源スイッチをONにする

● 電源スイッチのONは長押し(約1秒)です。

● 温度レベル表示ランプの130レベルが緑に点滅したことを確認してください。


● ランプが全点滅している場合は使用しないでください。(P18)

## 3 温度レベル調節スイッチを押して温度設定を行う

● 数字が大きくなるにつれ、温度が上がっていきます。

● 「+」で温度が上がり、「-」で温度が下がります。

● 温度レベル表示ランプの位置が変わったことを確認してください。

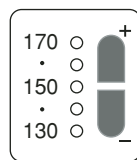

強い ↑ 小さい  
髪のかせ ↑ 髪のかせ  
髪のかせ ↓ 髪のかせ  
弱い ↓ 大きい

左記を参考に、  
ご自身の髪のかせや  
傷みに合わせて  
温度を選んでご使用  
ください。

● 初めてご使用になる場合は必ず温度レベル130レベルでご使用ください。

髪のかせの伸びやダメージなどの様子を見ながら、温度調節を行ってください。

● 温度レベル170レベルは、高温ですので髪が傷むおそれがあります。

長時間のご使用は控えていただき、髪の状態に合わせてご使用ください。

※ 通電後、約1分で使用可能な温度(約100℃)に達します。

※ 選んだ温度レベル表示ランプが点滅⇒点灯に変わったら、選んだ温度レベルに  
到達した合図です。(使用環境などにより多少の差が生じます。)


● 使用中に温度レベル調節スイッチに指がふれて、切り替わってしまうことがあり  
ます。ご注意ください。

# 上手にスタイリングするためのポイント

## 1 ブラッシングし毛流れを整える

## 2 ベース用のスタイリング剤もしくは水、蒸しタオルで髪を少し湿らせる


- スタイリング剤を使用する時は、髪  
の表面と内側を軽く湿らせる程度に、  
髪から約10cm離して均一にスプレーする。
- ぬれた髪に使用しても効果はありません。  
軽く湿らせる程度にしてください。
- 本体にスタイリング剤がついた場合は、  
お手入れのしかた(P15)にしたが  
ってふきとってください。

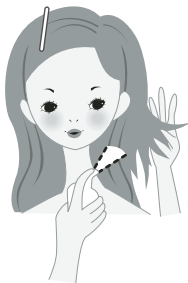

### ワンポイントアドバイス

- 湿らせすぎるとセットが出来なくなりますので、軽く湿らせる程度に  
してください。ぬれた髪は半乾きにしてください。
- 高温のアイロン板をぬれた髪に使用する際にはスチームが発生します。  
やけどに注意してください。
- 可燃性のスタイリング剤はガスが発生する場合がありますので、  
使用しないでください。

# きれいに伸ばすためのブロッキング

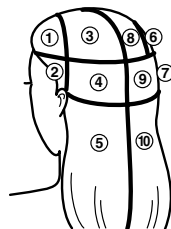

\*きれいに伸ばすために図のように、  
数字の順番で毛束に分けてクリップで  
とめます。

手間なようですが、  
上手なくせ伸ばしのための  
近道です。


### 分け方




1 左右に二等分



2 さらに小さく分ける

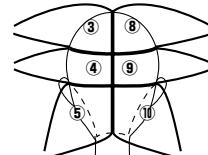


3 後頭部は上下に六等分



- 分けた毛束をねじりながら  
丸めてクリップでとめて、  
できあがりです。

# スタイリングの順番

後頭部の下段から上段に向けて  
(⑤～①の順で)スタイリングしていきます  
(⑩～⑥も同様に)

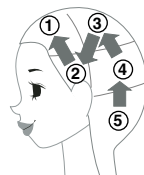


# 髪をストレートにする手順

## 1 5cm程度の幅で毛束をとる


- 毛束が多すぎると伸びにくい場合があります。

## 2 押え板側を髪の内側に入れて毛束をはさむ

- アイロン板の中央に毛束をはさみ込む。

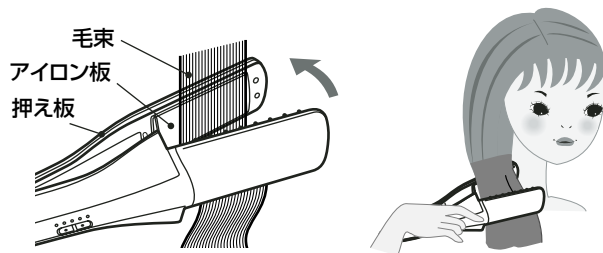

くせをより伸ばしたいときは右図のように  
両手で押え板を押えて使う。  
このとき力を入れすぎると毛先に負担が  
かかりますのでご注意ください。

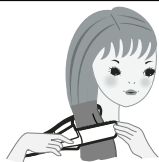


## 3 はさみながらまっすぐ毛先に向けて動かす

**ポイント** 通常のブラッシングよりゆっくり動かす

動かす目安(根元から毛先まで)

ショート	約 3 秒
セミロング	約 4～5 秒
ロング	約 7～8 秒

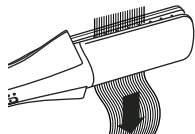

- 温度レベル170レベルのときは同じ毛束に2回以上は使わない。  
それ以外のレベル時は、くせ毛の程度に合わせて数回繰り返す。

- 髪をはさんだとき、同じ場所で止めないようにする。  
同じ場所に使い続けると髪が傷んだり、切れたりするおそれがあります。

## 4 使い終わったら、電源スイッチをOFFにする

- 温度レベル表示ランプが消えたことを確認してください。
- 使用後は、電源プラグをコンセントから抜く。

## 5 仕上がりにはアークリームやワックスなどで髪をととのえる

### くせ毛の種類と伸びの目安

- \*くせ伸ばし効果はくせ毛の程度・髪質により個人差があります。硬いほどまた、髪の断面形状の扁平(楕円や三角形)が大きいほど伸びにくい傾向にあります。
- \*このストレートアイロンは、くせ毛をその日だけ伸ばすものです。
- \*このストレートアイロンは、縮毛を伸ばす効果はありません。

縮毛 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ → 伸びません

### くせ伸ばし剤について…

- 家庭用ストレートパーマ剤の使用中に併用しないでください。髪を傷める場合があります。(ストレートパーマをかけた後3～4日経てばストレートアイロンを使用していただいて結構です。また美容室でかけられた場合についても3～4日経ってからストレートアイロンを使用してください。)
- パーマ液と同様の成分(還元剤)が入ったくせ伸ばし剤とは併用しないでください。還元剤で髪を傷める場合があります。

**【見分け方】**還元剤入りの剤は、化粧品ボトルの裏書きに「チオグリコール酸」「システイン」の成分表示があります。






## 使い終わったら

- 使用後は必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと火災や発火の原因となります。
- 冷えてから、湿気の少ない所で保管する。  
※収納時に、電源コードを本体に巻きつけない。  
(コードに負荷がかかり故障のおそれがあります)

## お手入れのしかた

(電源プラグをコンセントから抜いた状態で。押え板・アイロン板が冷えてから)

### お手入れはいつするの？

お手入れする所	お手入れの時期	お手入れ方法
本 体 	汚れたときや整髪料などが付着したとき	→ P14・15
マイナスイオン吹出口 	半年に1回程度	→ P15
プラチナマイナスイオン吹出口 	必要なし (絶対にしない)	—

### 本体のお手入れ

※本体が冷えてから  
お手入れする

固形石けんをとかした水に布を浸してよくしぼり  
ふき取る。  
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは  
使わない。  
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。




### マイナスイオン吹出口のお手入れ

マイナスイオンの発生量を長期間維持させるために、定期的に(半年に1回程度)マイナスイオン吹出口(片側1箇所)の掃除を下記の手順にてお願いします。

#### 掃除方法

※掃除は必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて冷えてから行ってください。

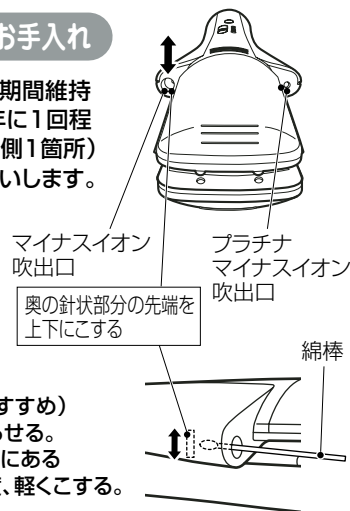

#### ■市販の綿棒を使用。

(細めの赤ちゃん用綿棒がおすすめ)


- ① 綿棒の先端を水道水で湿らせる。
- ② マイナスイオン吹出口の奥にある針状部分の先端を5回程度、軽くこする。

- プラチナマイナスイオン吹出口のお手入れは絶対にしない。  
(綿棒が入りにくい構造になっています)  
プラチナマイナスイオンが発生しない原因になります。

### ワンポイントアドバイス

- 本体に整髪料、化粧品がついたまま放置するとプラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障するおそれがあります。

固形石けんをとかした水に、布を浸してよくしぼり  
拭き掃除してください。

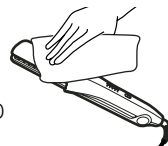




## 点検してください

アイロンにも寿命があります。日々の点検をお願いします。

下記のような異常がある場合は✓を！  
直ちに使用を中止してください。

お買い求めの販売店に  
点検修理の依頼をして  
ください。


- check 1 使用中温度レベル  
表示ランプが  
全点滅する。 ☐



- check 2 使用中、  
時々暖まらない。 ☐



- check 3 本体が部分的に割れたり、  
変形している。 ☐



- check 4 こげくさい臭いがする。 ☐




- check 5 本体が異常に熱い。 ☐



- check 6 電源プラグや電源コードの  
一部が異常に熱い。 ☐



- check 7 電源プラグや電源コード  
の一部がひび割れたり、  
中の電線が見えている。 ☐



- check 8 電源コードを折り曲げたり、  
電源コードを回転させると、  
通電したり、しなかったりする。 ☐



## こんなときには

強くせ毛でストレートアイロンだけでは、  
伸びにくい場合には？

Q  
A

市販されているスタイリング剤(くせ伸ばし用)を塗布して  
から、ストレートアイロンを使うようにしてください。

- くせの強さ、髪質(太さ、硬さ)によってストレートアイロンで  
では伸びにくい場合があります。  
こんなときは市販されているスタイリング剤(くせ伸ばし用)  
を塗布しておく、くせ毛がおさまりやすくなります。

毛染め(ヘアカラー、ヘアマニキュア)  
したあと使う場合は？

Q  
A

ヘアカラー(ヘアダイ)で毛染めした場合は、髪が強く  
ダメージを受けています。2~3日経ってからお使いください。  
ヘアマニキュアで毛染めした場合は、洗い流して乾かして  
からお使いください。

- ヘアカラーの場合、色素が安定するまで時間がかかります。  
ヘアマニキュアの場合、確実に洗い流して乾かしてからで  
ないと、色素で器具が汚れやすくなります。また、ぬれていると、  
くせ伸ばし効果はありません。

ご使用中に髪にパサつきを感じる場合は？

Q  
A

1回の使用時間が長いとブラッシング時の摩擦、アイロン板  
の熱などで髪が傷みやすくなります。1回の使用時間を今より  
も控えてお使いください。また、ご使用前に市販されている  
スタイリング剤(くせ伸ばし用)を塗布しておく、より効果が  
あります。

- ※ パーマ液と同様の成分(還元剤)が入ったくせ伸ばし剤とは  
併用しないでください。還元剤でキューティクルを傷める場  
合があります。(P.13参照)

## こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
●電源プラグが異常に熱い。	▶ コンセントの差し込みがゆるい。	▶ ゆるくないコンセントを使用する。
●マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。	▶ 電極（針状部分）の汚れによる異常放電です。	▶ マイナスイオン吹出口の掃除をする。（P15参照）
●マイナスイオン吹出口の中で音がする（パチパチ音）。		
●電源スイッチを押しても温度レベル表示ランプが点灯または点滅しない。	▶ 海外で使用している。	▶ 海外では使用できません。国内で使用する。
	▶ 電源スイッチを短く押している。	▶ 電源スイッチのONは長押し（約1秒）する。
●「ジー」音がする。	▶ 放電による音であるため異常ではありません。	
●特有のにおいがする。	▶ 微量のオゾンが発生しているため、人体に害はありません。	
●プッシングや電源コードの一部が異常に熱い。	▶ 電源コードが断線しかけている。	
●アイロン板が熱くならない。	▶ 電源コードが断線している。	
●本体が部分的に変形している。		
●こげくさい臭いがする。		
●温度レベル表示ランプが全点滅する。		
●電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。		

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止

### ●お願い●

この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

### ⚠ 警 告

●絶対に改造・分解・修理しない。  
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

## 定格・仕様

	EH-HS70	EH-HS80
電 源	AC 100V	
消費電力	0.5 — 280W	0.5 — 310W
アイロン温度	約130℃ — 約170℃	
質量（重量）	約365g	約390g
コードの長さ	1.7m	

※定格10A以上のコンセントを単独で请使用してください。  
消費電力は温度制御の為、EH-HS70は約0.5W～最大約280W、  
EH-HS80は約0.5W～最大約310Wに変動します。

## プラチナマイナスイオン・マイナスイオンとは


(マイナスイオンの発生方式:高圧放電式)

マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものが、マイナスイオンです。さらに、プラチナ電極から発生したマイナスイオンをプラチナマイナスイオンと呼びます。直径はどちらもスチームの約1/1000で目に見えませんが、

## プラチナマイナスイオン・マイナスイオンのほたらき


一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持っています。そこに、マイナスイオンをあてると、髪表面をやさしくコート。静電気を中和して、髪のまとまりを良くします。

さらに、プラチナマイナスイオンは撥水性を高め、スタイリングを長持ちさせます。

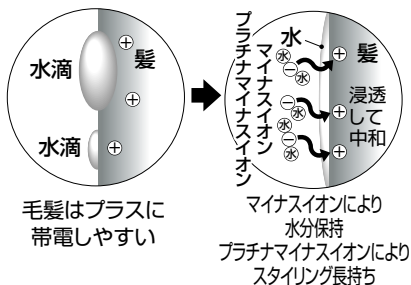

## イオンチャージシステムとは


プラチナマイナスイオン・マイナスイオンを髪にあてる、またブラッシングで髪の電位のバランスが崩れると髪が反発しあい髪のまとまりがわるくなります。本製品のイオンチャージシステムは本体(イオンチャージパネル)を握るだけで髪の電位を安定させて髪のまとまりをよくします。

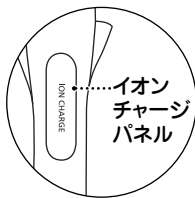

## わたしにも効果はあるの?

次の人にはプラチナマイナスイオン・マイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。

- 縮毛の人
- 縮毛矯正パーマをかけて3~4か月までの人
- くせ毛のきつい人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人
- 髪の短い人

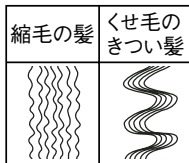

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名			
電 話	( )	-	
お 買 い 上 げ 日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」(P.18~19)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いてお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名	ストレートアイロン イオニティ
●品 番	EH-HS70・HS80
●故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\* 修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

\* 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このストレートアイロン イオニティの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などで困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

## パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内



修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。


・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

### 修理・部品などのご相談は

#### 修理で相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365** バイ 365日  
(全国共通番号)  
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。  
365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。  
大阪 ☎06-6906-1090 7571-6666 大阪府門真市門真1048  
パナソニック電工テクノサービス(株)  
札幌 ☎011-261-6401 6 各営業 ☎052-551-7900   
東京 ☎03-5392-7190 6 福岡 ☎092-622-0531 


ご注意 ・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。  
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0905

### 使いかた・お買い物などのご相談

#### パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時 パナは 365日  
電話  **0120-878-365**  
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**  
※上記の内容は、予告無く変更する場合があります。  
ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページでご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

## ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

## 長年ご使用のストレートアイロンイオニティの点検を!

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 時々止まったり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

使用中止

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009

## 《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雪、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## ストレートアイロン イオニティ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-HS70・HS80		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 電 話 (                      ) —                      様		
※ 販売店	住所・販売店名   電 話 (                      ) —		

(キリトリ線)

パナソニック株式会社  
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。